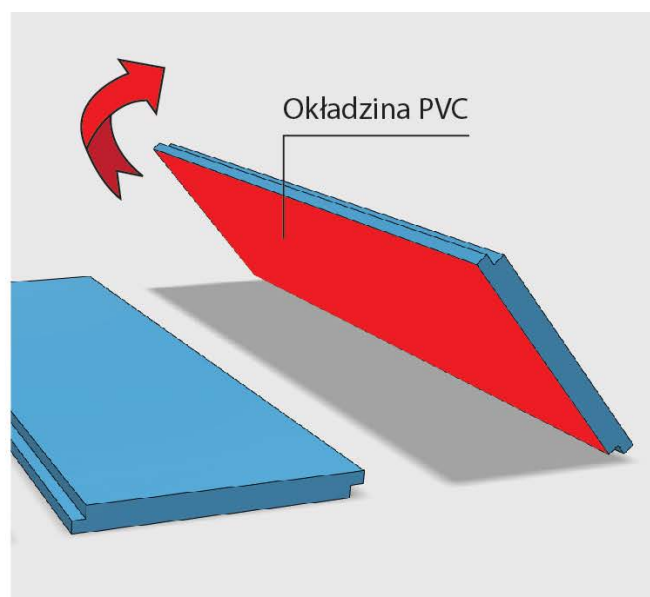
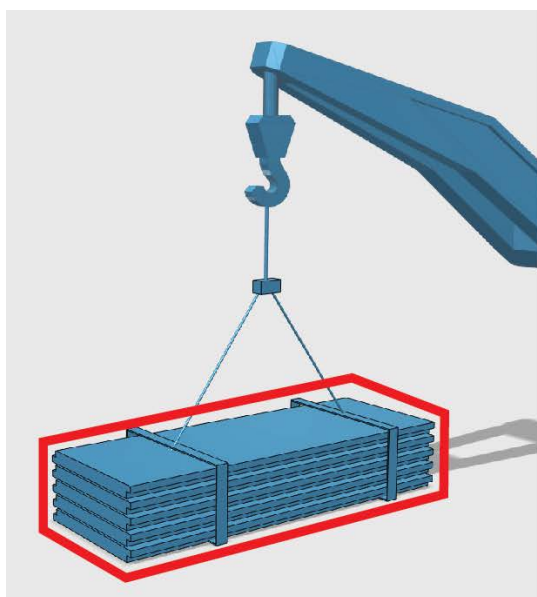


INSTRUKCIE PREPRawy PANELOW ThermaMembrane FR 140 i 175

Tento návod obsahuje správny spôsob prepravy panelov ThermaMembrane FR 140 a 175, ktorého cieľom je aby nedošlo k poškodeniu produktu. Nedodržanie znamená **stratu záruky na výrobok!**

1. Vzhľadom na hrúbke jadra a technológiu výroby izolačných dosák **ThermaMembrane FR** v hrúbke 140 mm a 175 sú vopred vo výrobe podrezávané na strane plechového obloženia. Dosky s dĺžkou do 4 m majú jedno podrezanie a pri doskách dlhších ako 4 m po dva zárezy s hĺbkou 6 cm.
2. V každom balíku sú všetky dosky ukladané povrchovou **úpravou PVC dole**.
3. Nie je možné podávať panely jednotlivo z miesta skladovania až po strechu. Až do momentu rozloženia panelov na streche je možno **prepravovať len celý balík!**
4. Po umiestnení balíkov na správnych miestach na streche, odstráňte kryciu fóliu obal a odoberajte panely **bez otáčania (PVC fólia smerom dole)**. Týmto spôsobom rozložiť panely na miestach ich montáže.
5. Po rozmiestnení všetkých panelov na podklade v mieste ich montáže **opatrne otočiť panel s povrchovou úpravou PVC**. Pri obrátení **nesmie dôjsť k strate kontaktu panelov so strechou**. Panely držať takým spôsobom, aby nedošlo k prehĺbeniu podrezania (panely zle uchytené môžu prasknúť pod svojou vlastnou váhou)!
6. Uložiť a upevniť dosku v súlade s návodom na montáž.

**EuroPanels Sp. z o.o.**

z siedzibą 00-189 Warszawa, ul. Inflancka 5/81
NIP: 5252463541
KRS: 0000326849
REGON: 141978067

Adres do korespondencji

ul. Toruńska 85, 87-800 Włocławek
tel. +48 544 132 000
fax. +48 544 132 067
biurowloclawek@europanels.pl