


Kolejność montażu płyt PolDeck TD

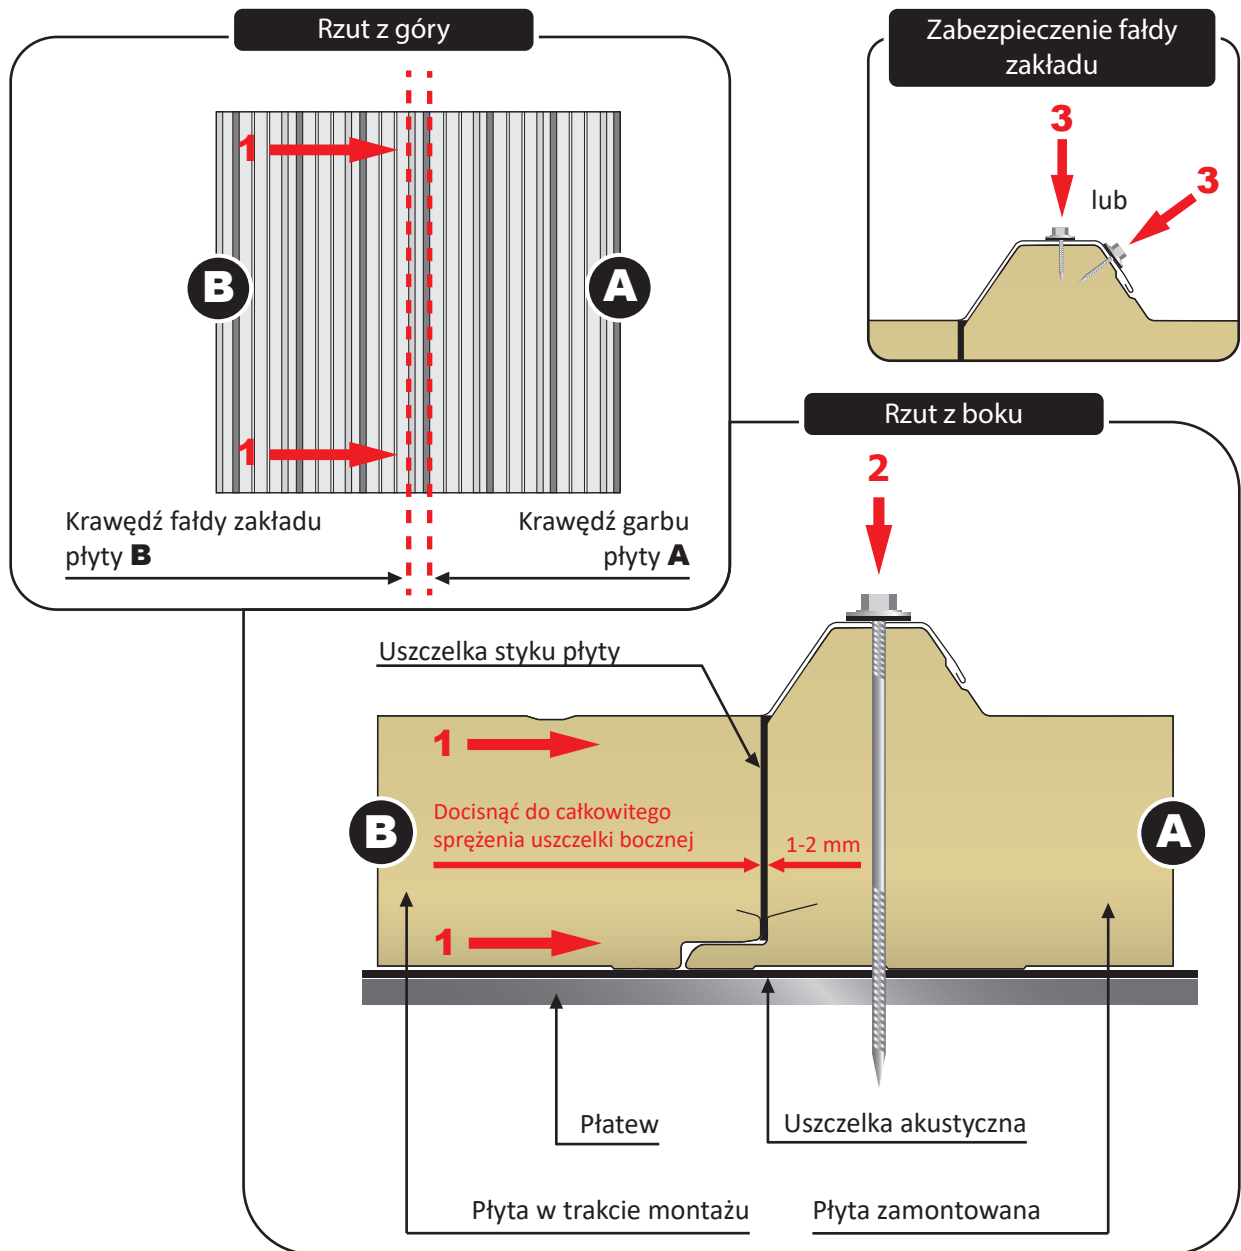

1

Po zamocowaniu pierwszej płyty **A** (ostatni garb bez wkrętu), fałdę kolejnej płyty **B** nałożyć na ostatni garb płyty **A**, osadzić płytę **B** na płatkach wyrównując ją na krańcach (kalenica, okap) i mocno, równomiernie docisnąć na całej długości płytę **B** w kierunku płyty **A** aż do całkowitego sprężenia uszczelki bocznej (do wymiaru 1-2 mm).

2

Zachowując docisk, przykręcić płyty **A** i **B** wkrętami samowierzącymi do płatew do momentu ugięcia podkładki.
Kolejność: płatwie środkowe, kalenica, okap.

3

Zabezpieczyć fałdę zakładu blachowkrętami (rozstaw co ok. 300 mm), zszywając daszki trapezowe blachy na części **płaskiej** lub **skośnej**, przy użyciu blachowkrętów 4,8x20 z podkładką z EPDM.

UWAGA:

Brak sprężenia uszczelki bocznej może być źródłem nieszczelności!