


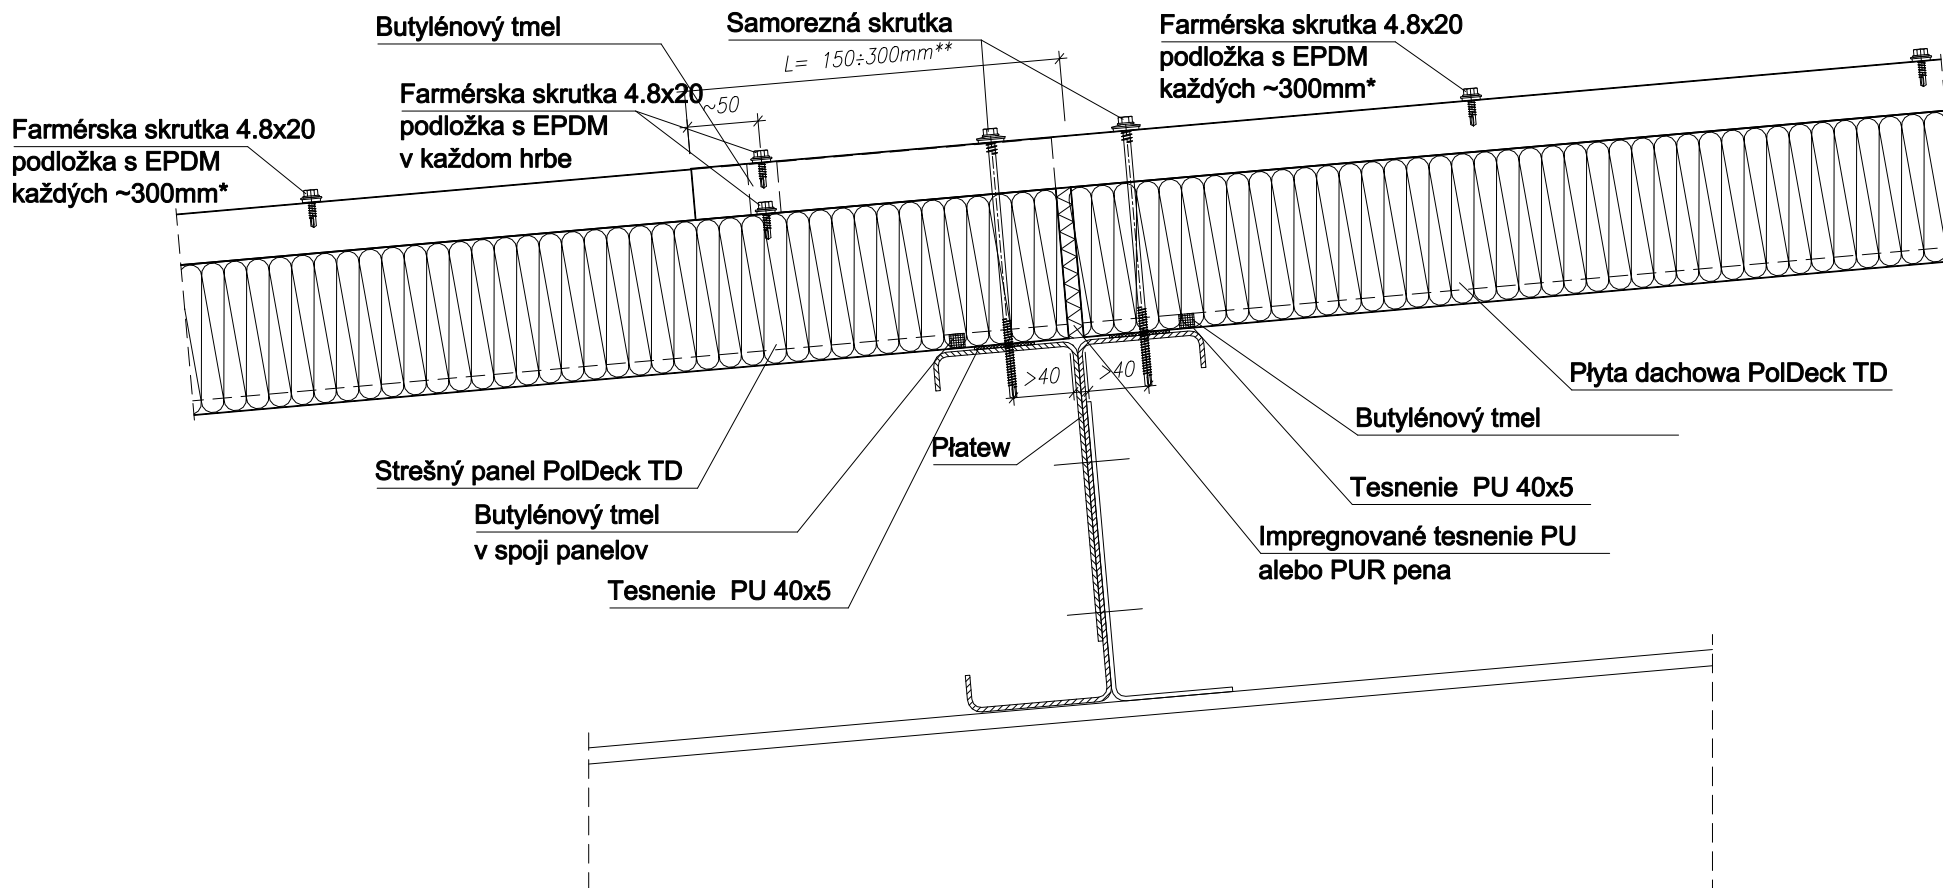

* v požiadavkách požiarnej odolnosti REI15/RE120 - treba dodatočne použiť spájanie obloženia nitmi každých ~150mm alebo použitie Promaseal Mastic v spoji panelov viď obr. 01-01-00-02

** Dĺžka podrezania musí byť v návaznosti so sklonom strechy:

- 300mm pri spáde 7%+10%
- 250mm pri spáde 11%+15%
- 200mm pri spáde 16%+20%
- 150mm pri spáde >20%

Výber skrutiek - v súlade s podmienkami výrobcu, záleží od hrúbky strešného panela, od materiálu, od nosného profilu a hrúbky jeho stien.

Projekt	—
Zawartość	Strešný panel PolDeck TD Spájanie panelov po dĺžke
Opracował	Włozamot
Numer rys.	01-01-01-01
Data	2010.09.01
Zmiana	A

Skala	1:5
Plik	01-01-01-01.dwg