


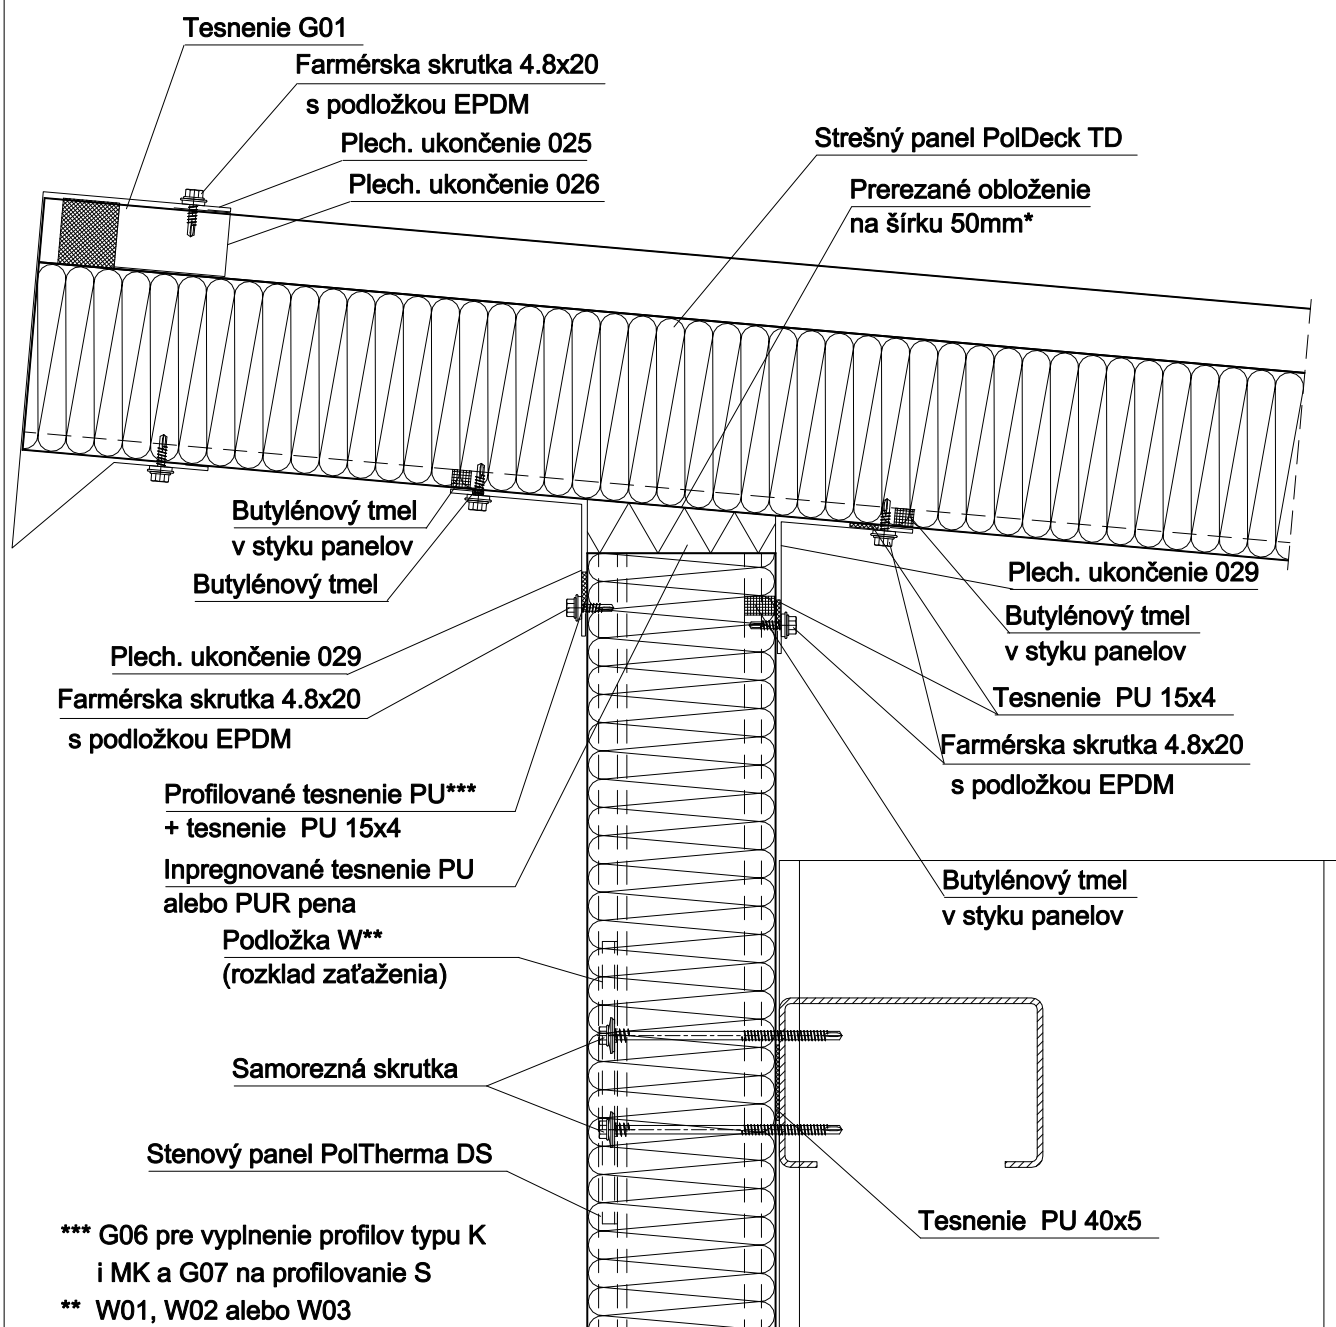

*** G06 pre vyplnenie profilov typu K
i MK a G07 na profilovanie S

** W01, W02 alebo W03

* v prípade prerušenia obloženia max. dĺžka podpory 300mm

Kotvenie ukončení - rozloženie farm. skrutiek (nitov) každých 300mm/od vonk. obloženia strešného panela TD - v každom hrbe

Výber skrutiek - v súlade s podmienkami výrobcu, záleží od hrúbky panelov, od materiálu, od nosného profilu a hrúbky jeho stien.

Projekt	—				
Zawartość	Stenový panel PolTherma DS/strešný PolDeck TD Vertikálne uloženie—strecha s rôznym sklonom (zvrchu)—V1				
Opracował	Włodzisław	Data	2010.09.28	Skala	1:4
Numer rys.	01-06-03-01	Zmiana	A	Plik	01-06-03-01.dwg