


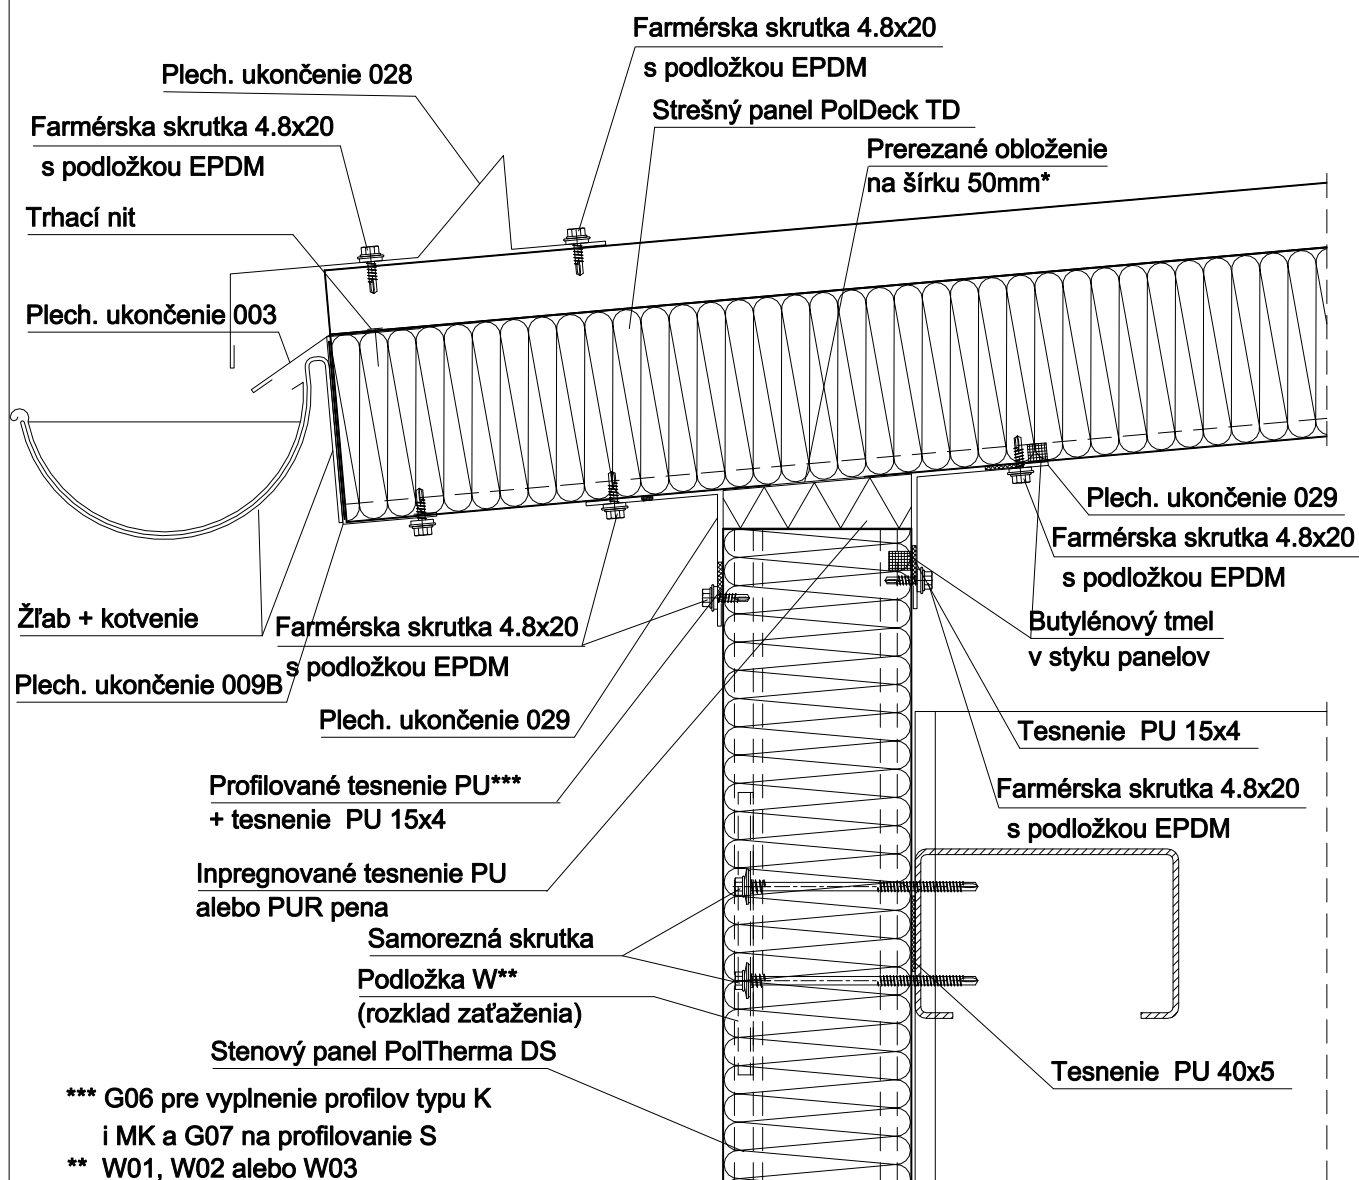

*** G06 pre vyplnenie profilov typu K

i MK a G07 na profilovanie S

** W01, W02 alebo W03

* v prípade prerušenia obloženia max. dĺžka podpory 300mm

Kotvenie ukončení - rozloženie farm. skrutiek (nitov) každých 300mm/od vonk. obloženia strešného panela TD - v každom hrbe

Výber skrutiek - v súlade s podmienkami výrobcu, záleží od hrúbky panelov, od materiálu, od nosného profilu a hrúbky jeho stien.

Projekt	—
	—

Zawartość	Stenový panel PolTherma DS/strešný PolDeck TD Spoj + odkvap (vertikálne uloženie) V1_A
-----------	---

Opracował	Włodzimierz
-----------	-------------

Data	2016.01.18
------	------------

Skala	1:4
-------	-----

Numer rys.	01-06-05-01_A
------------	---------------

Zmiana	A
--------	---

Plik	01-06-05-01_A.dwg
------	-------------------