


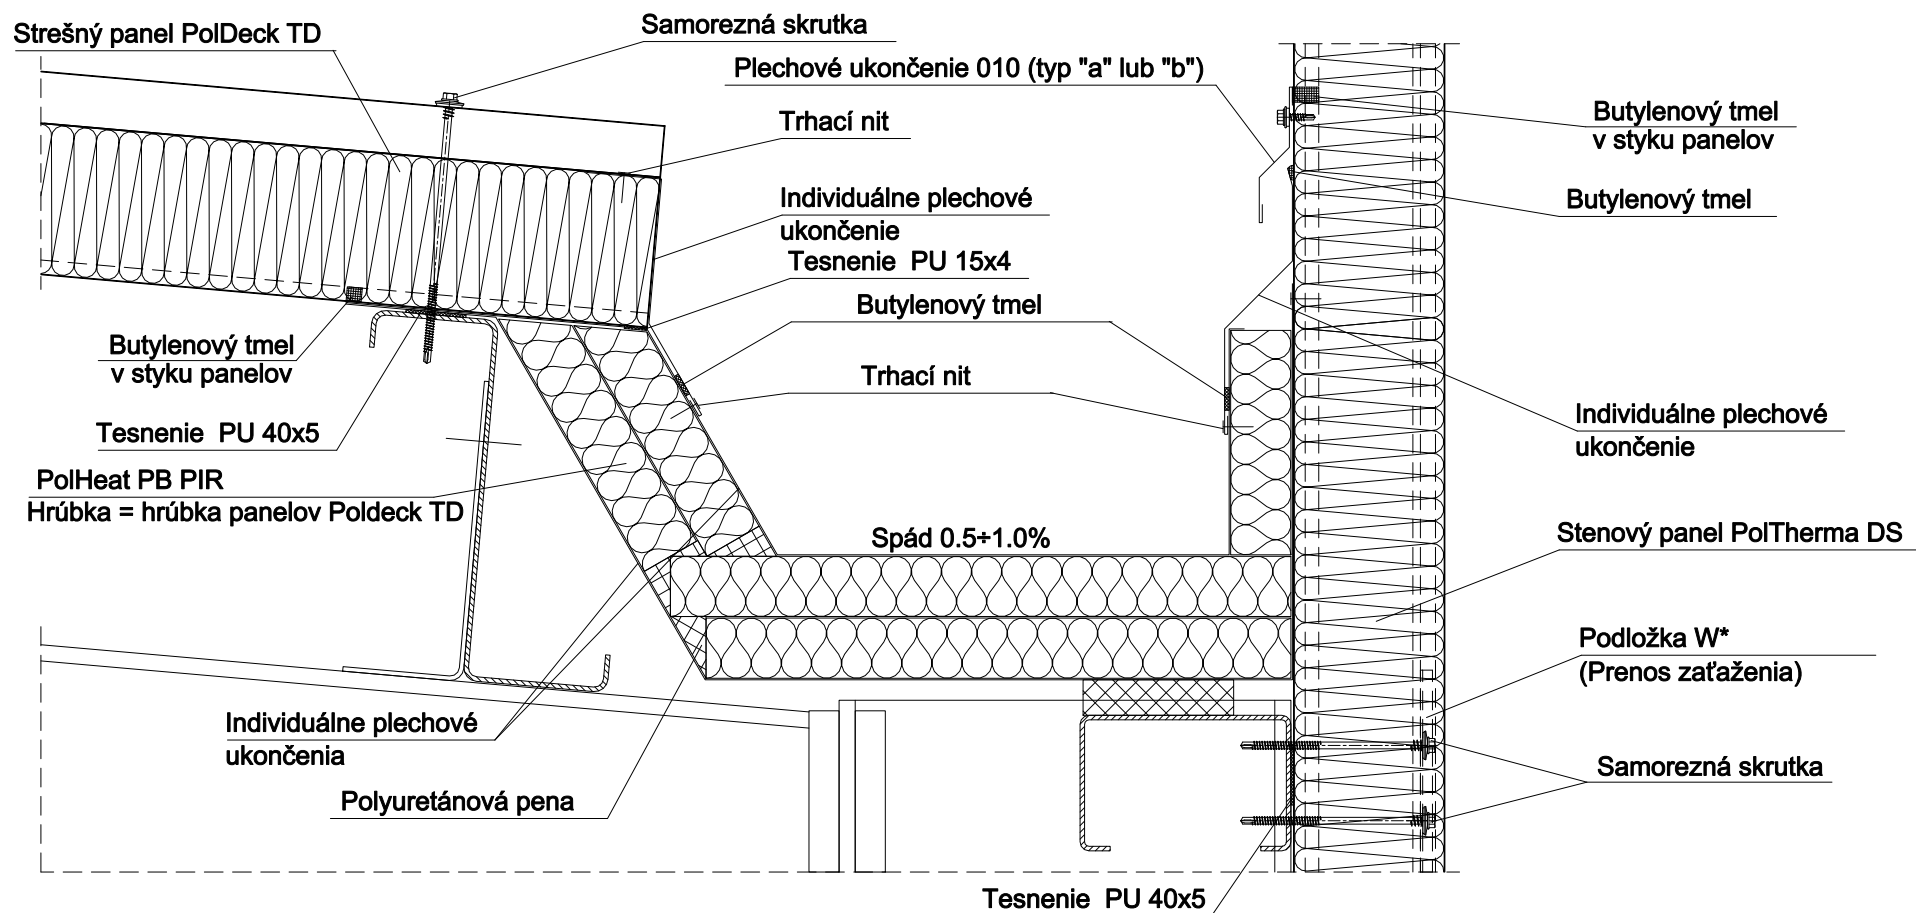

*** W01, W02 alebo W03**

Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskeho skrutiek (nitov) každých 300 mm / z vonkajšej strany panela TD - v každom hrbe. Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien ocelevej konštrukcie.

Projekt	—
Zawartość	Stenový panel PolTherma DS/strešný PolDeck TD Vnútorný žlab – pri atike
Opracował	Włozamot
Data	2010.09.28
Numer rys.	01-06-09-01
Zmiana	A

Skala	1:5
Plik	01-06-09-01.dwg