


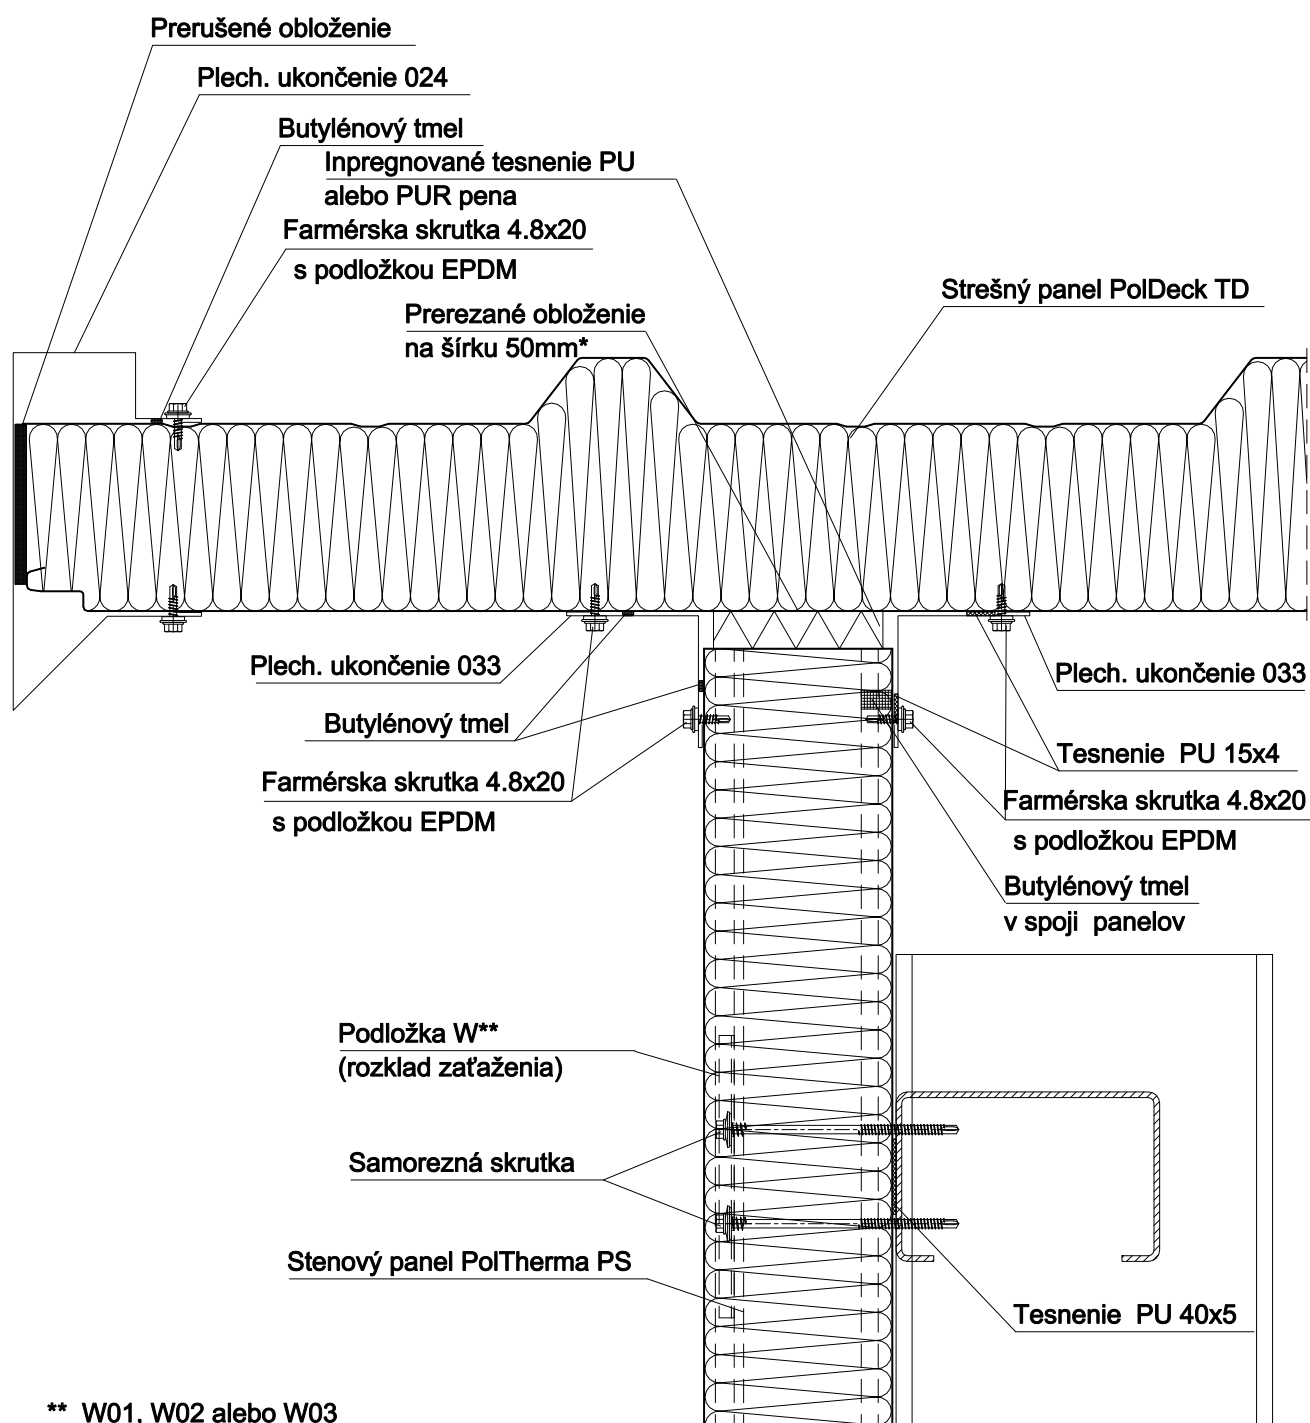

**** W01, W02 alebo W03**

*** v prípade prerušenia obloženia max. dĺžka podpery 300mm**

Kotvenie ukončení - rozloženie farm. skrutiek (nitov) každých 300mm/od vonk. obloženia strešného panela TD - v každom hrbe

Výber skrutiek - v súlade s podmienkami výrobcu, záleží od hrúbky panelov, od materiálu, od nosného profilu a hrúbky jeho stien.

Projekt	—				
Zawartość	Stenový panel PolTherma PS/strešný PolDeck TD Vertikálne uloženie – spojenie strešných panelov so stenovými				
Opracował	Włodzisław	Data	2010.09.22	Skala	1:4
Numer rys.	01-07-04-01	Zmiana	A	Plik	01-07-04-01.dwg