


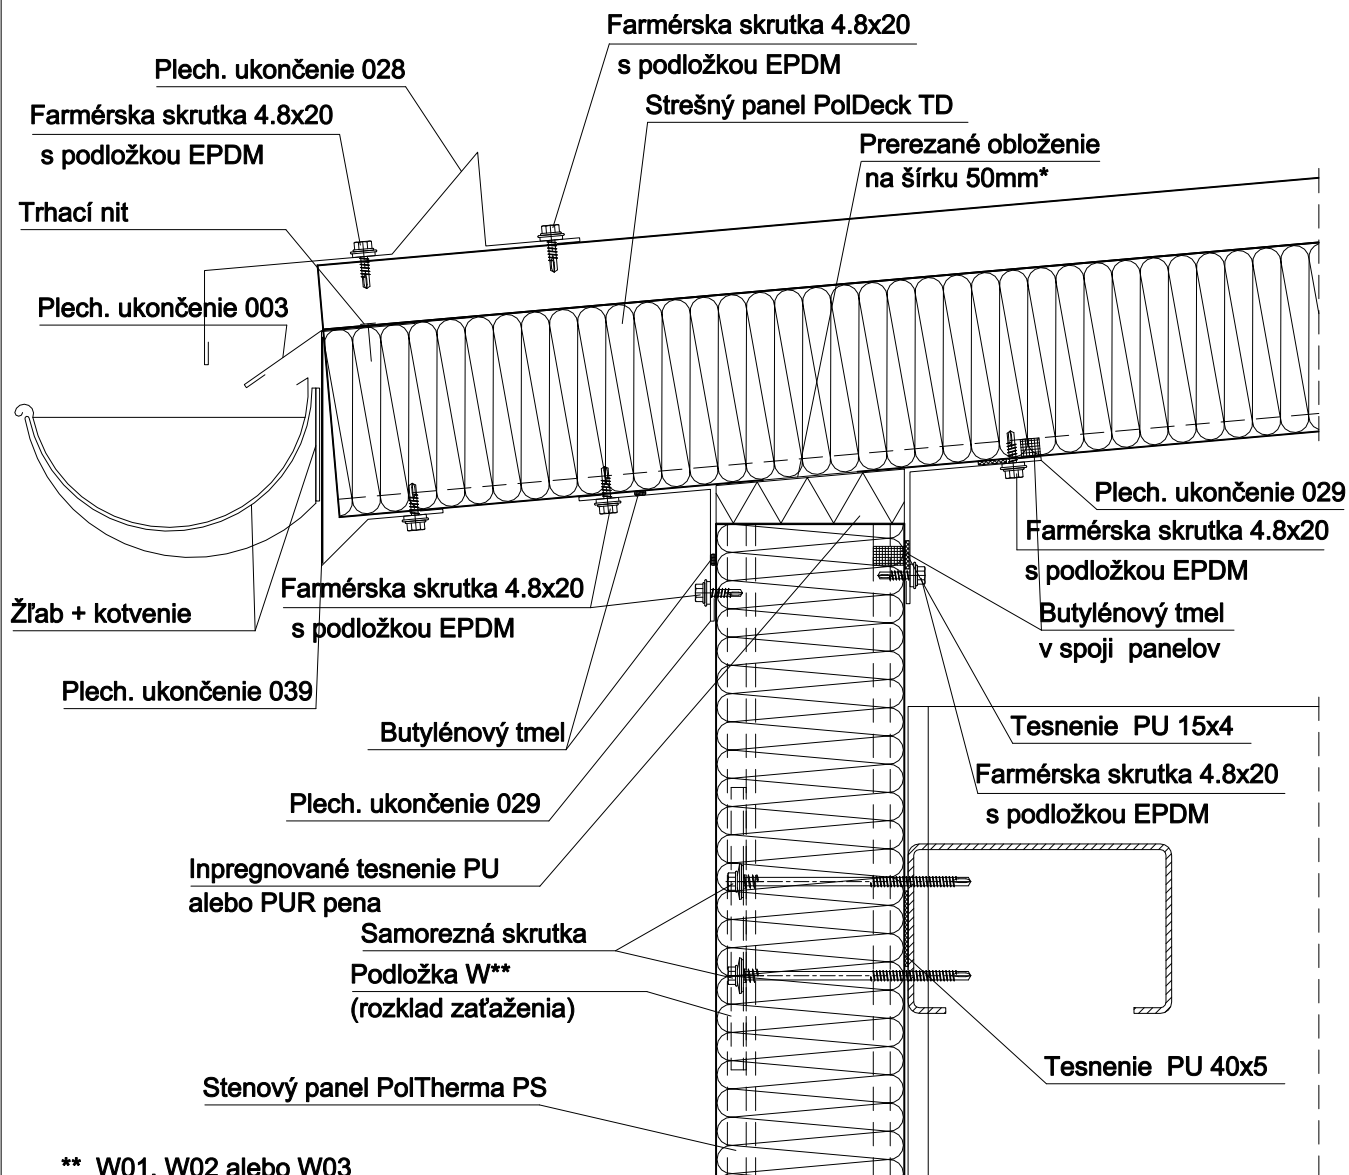

**** W01, W02 alebo W03**

*** v prípade prerušenia obloženia max. dĺžka podpery 300mm**

Kotvenie ukončení - rozloženie farm. skrutiek (nitov) každých 300mm/od vonk. obloženia strešného panela TD - v každom hrbe

Výber skrutiek - v súlade s podmienkami výrobcu, záleží od hrúbky panelov, od materiálu, od nosného profilu a hrúbky jeho stien.

Projekt	—
	—

Zawartość	Stenový panel PolTherma PS/strešný PolDeck TD Spoj + odkvap (vertikálne uloženie) V1
-----------	---

Opracował	Włodzisław
-----------	------------

Data	2010.09.22
------	------------

Skala	1:4
-------	-----

Numer rys.	01-07-05-01
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---

Plik	01-07-05-01.dwg
------	-----------------