


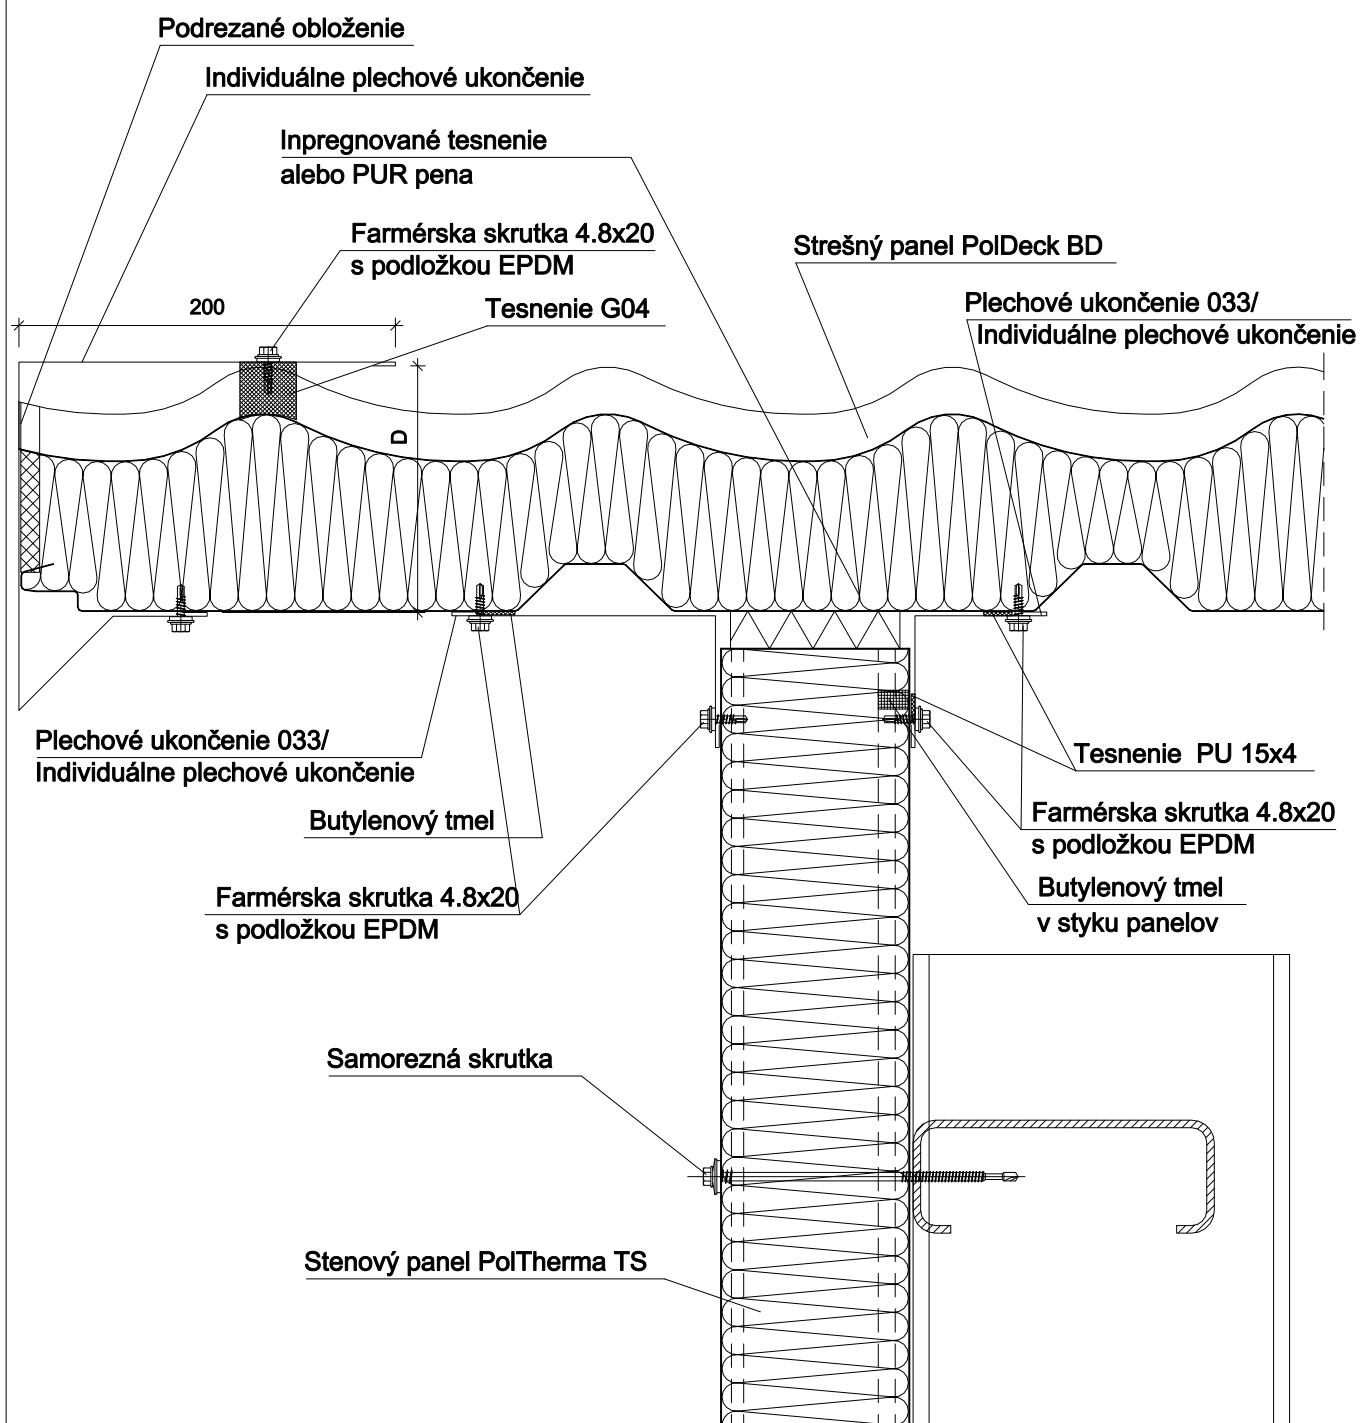

* v prípade prerušenia obloženia max. v dĺžke podpory 300 mm

Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskeho skrutiek (nítov) každých 300 mm / z vonkajšej strany panela TD - v každom hrbe. Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien ocelevej konštrukcie.

Projekt	—
	—

Zawartość	Stenový panel PolTherma TS/strešný PolDeck BD Vertikálne uloženie – Spojenie steny a strechy
-----------	---

Opracował	Włodzimierz
-----------	-------------

Data	2013.01.21
------	------------

Skala	1:4
-------	-----

Numer rys.	03-04-04-01
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---

Plik	03-04-04-01.dwg
------	-----------------