


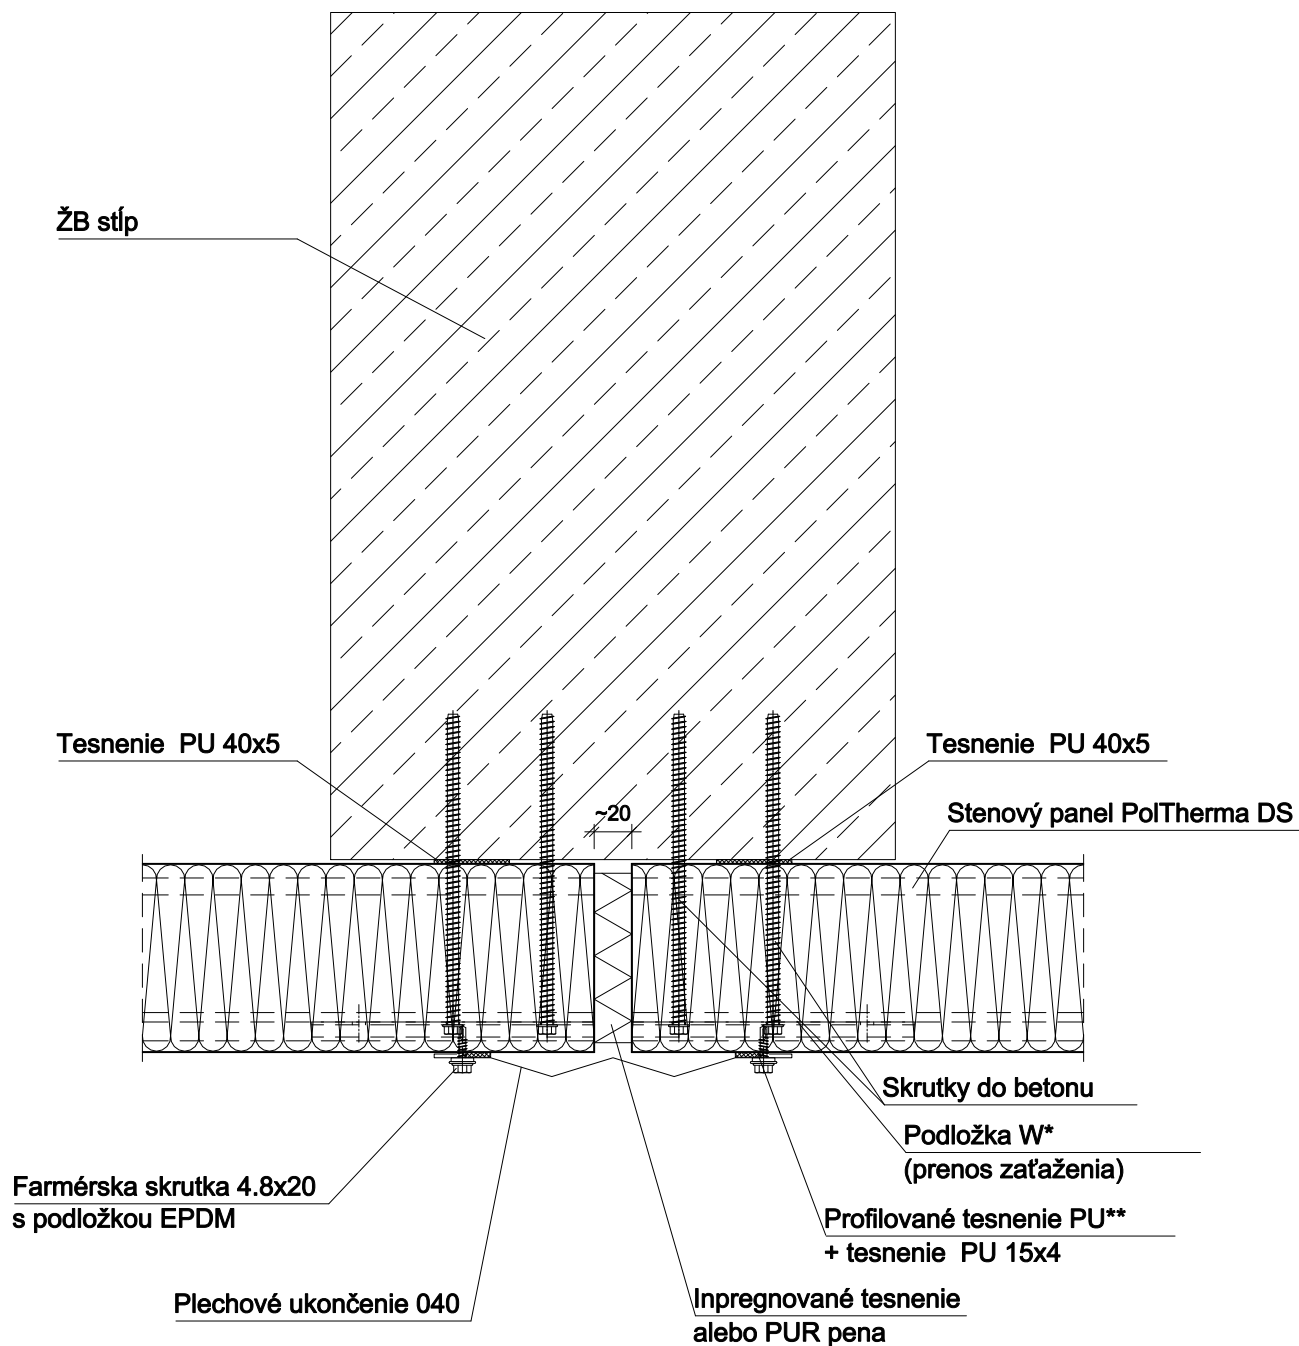

* W01, W02 alebo W03

** G06 pre vyplnenie profilov typu K a MK, G07 profilov S

Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien ocelejovej konštrukcie.

Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskeho skrutiek (nitov) každých 300 mm

Projekt	—				
Zawartość	Stenový panel PolTherma DS – profilovanie S Horizontálne uloženie – spojenie panelov po dĺžke (ŽB)V4				
Opracował	Włodzimek	Data	2010.09.28	Skala	1:4
Numer rys.	06-06-11-04	Zmiana	A	Plik	06-06-11-04.dwg