


Montage der Platten PolDeck TD

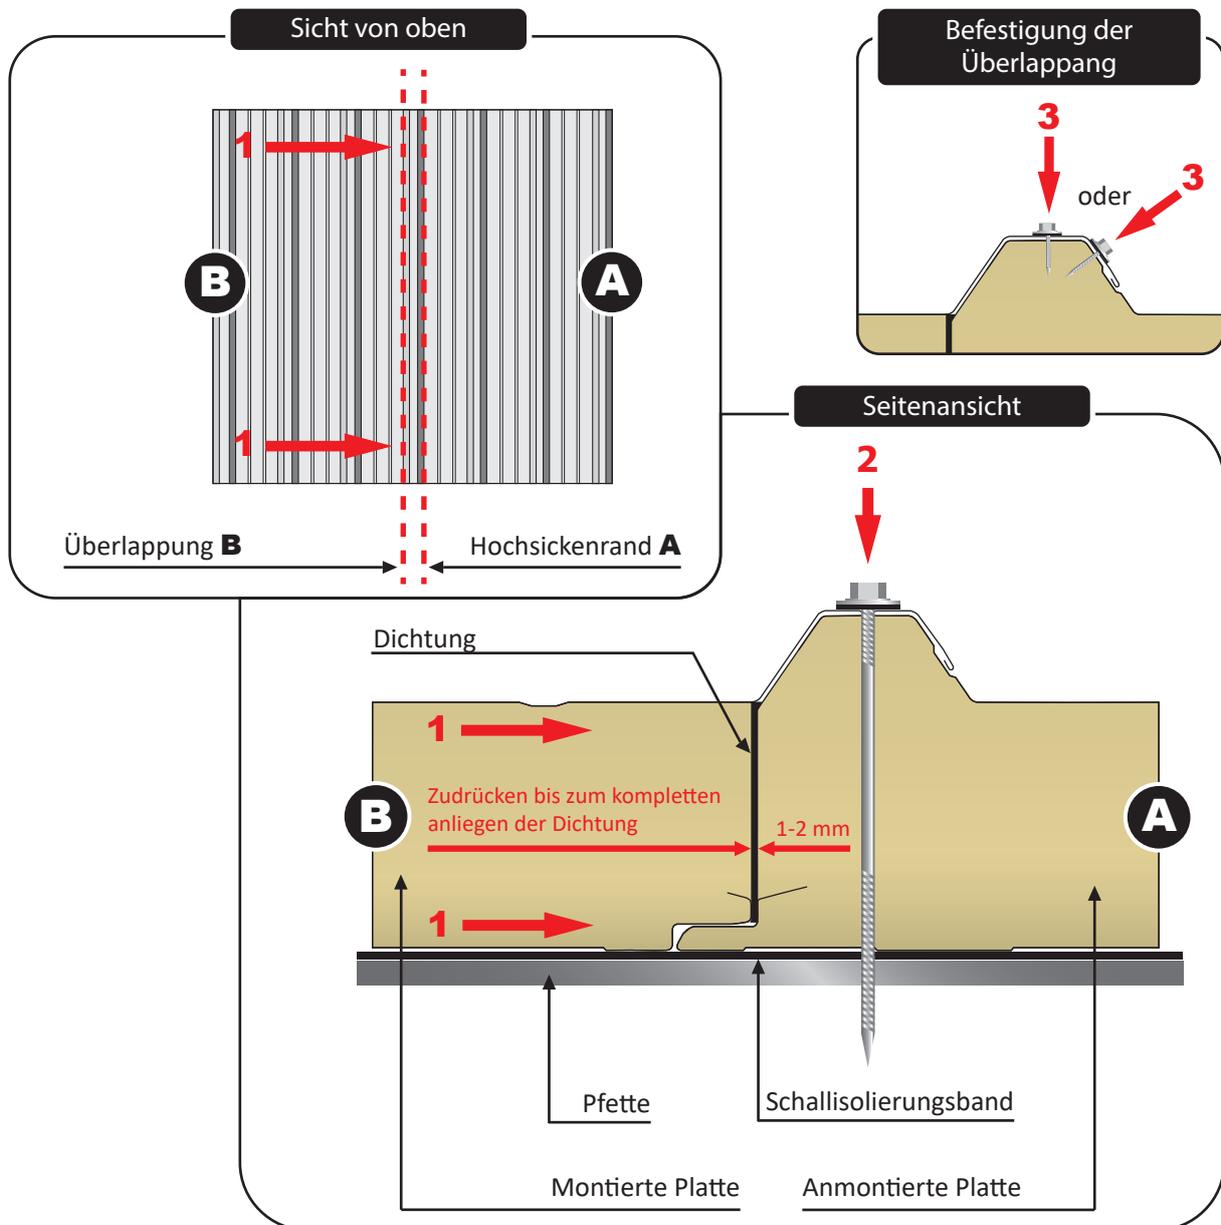

1

Nach dem Montieren der ersten Platte **A** (letzte Hochsicke ohne Bohrschraube), die Überlappung der nächsten Platte **B** an die letzte Hochsicke der Platte **A** anbringen. Die Platte **B** auf die Pfetten entsprechend hinlegen (First, Traufe) und kräftig an die Platte **A** drücken, bis zum kompletten anliegen der Dichtung (Endbreite 1-2 mm).

2

Ohne die Anspannung zu lockern, die Platten **A** und **B** an die Pfetten mittels Selbstbohrschrauben anschrauben.
Reihenfolge: mittlere Pfetten, First, Traufe.

3

Die gesamte Überlappung mit Selbstbohrschrauben sichern (im Abstand von ca. 300 mm).

ACHTUNG:

Nicht komplett angezogene Schrauben können Undichtigkeiten verursachen!