

INFORMACJA TECHNICZNA
O SPOSOBIE APLIKACJI PIANKI W STYKU PŁYTY PolTherma CS
Wersja dla płyt ze stykiem Standard CS (niezalewanym)


W przypadku płyt chłodniczych serii **PolTherma CS**, które mają być montowane **w układzie pionowym**, zaleca się specjalne przygotowanie styku płyt do aplikacji pianki uszczelniającej.

Do przygotowania powierzchni styku potrzebne będą:


- gąbka;
- woda;
- rozpylacz wody – opryskiwacz ciśnieniowy;
- niskoprężna, zamknięto komórkowa pianka poliuretanowa, najlepiej zalecana przez Europanel;
- pistolet do pianki (dla lepszej kontroli aplikacji nie zaleca się pianek wężykowych).

Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, że butle pianki przeznaczonej do aplikacji mają odpowiednią temperaturę (nie mniejszą, niż temperatura pokojowa). Nie aplikować pianki zmrożonej!


1. Pobrać płytę z pakietu, ustawić dłuższym bokiem na podłożu zabezpieczonym przekładkami styropianowymi. Pióra płyty (stalowy element zamka) mają być skierowane ku górze.

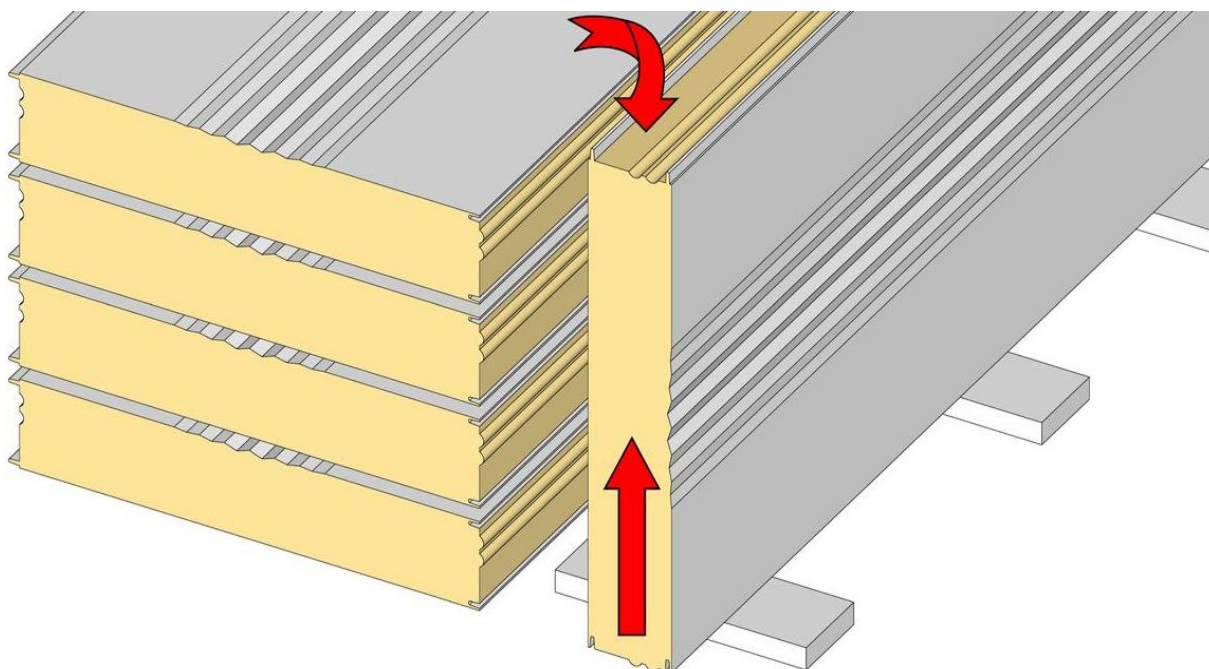


2. **Lekko zwilżyć** powierzchnię pianki w styku wilgotną gąbką (na całej długości płyty), aby poprawić przyczepność nakładanej pianki. Nie dopuszczać do pozostania strug wody na powierzchni styku – styk ma być wilgotny, nie zalany wodą.

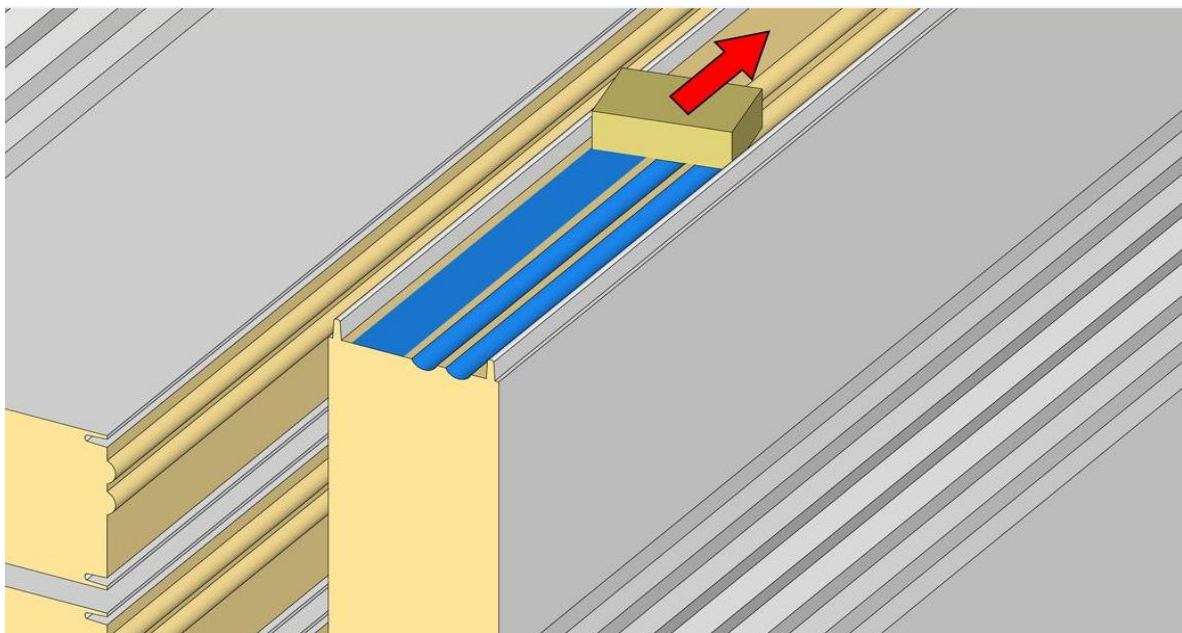


3. Zaaplikować **3-4 warkocze pianki** o niewielkiej średnicy (**max 10mm każdy**): po jednym w zagłębieniach styku oraz jeden lub dwa (CS200) na części płaskiej. Nie aplikować za dużo pianki!

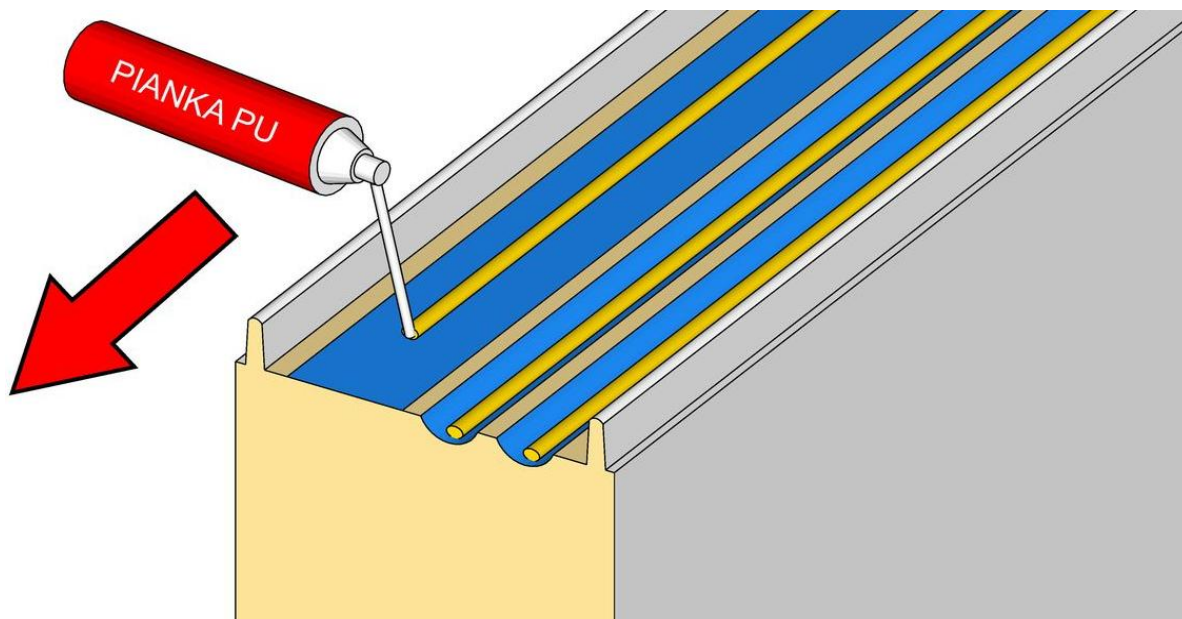

4. Przy pomocy opryskiwacza **nawilżyć lekko** powierzchnię naniesionej pianki wodą i odczekać, aż jej powierzchnia stwardnieje, tj. do utworzenia tzw. skórki, nie przyczepnej przy kontakcie.

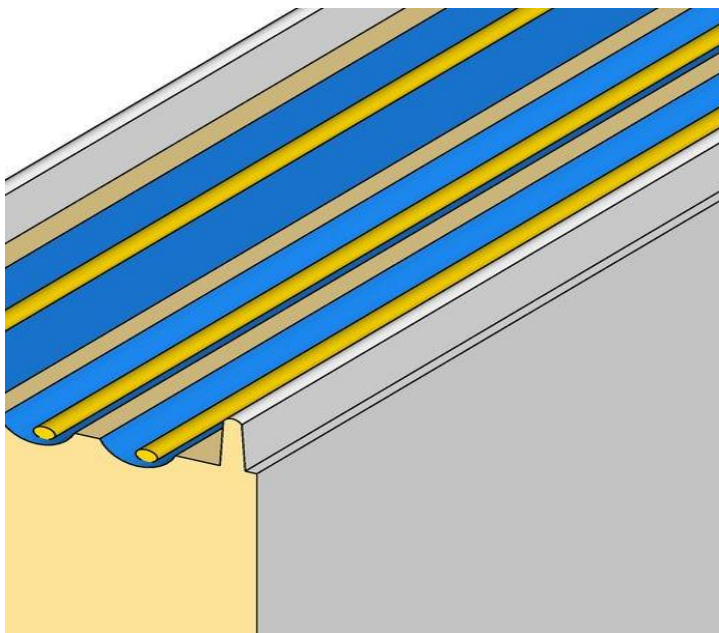

5. Podać płytę na konstrukcję, docisnąć i przykręcić łącznikami. Powtórzyć czynności 1-5.

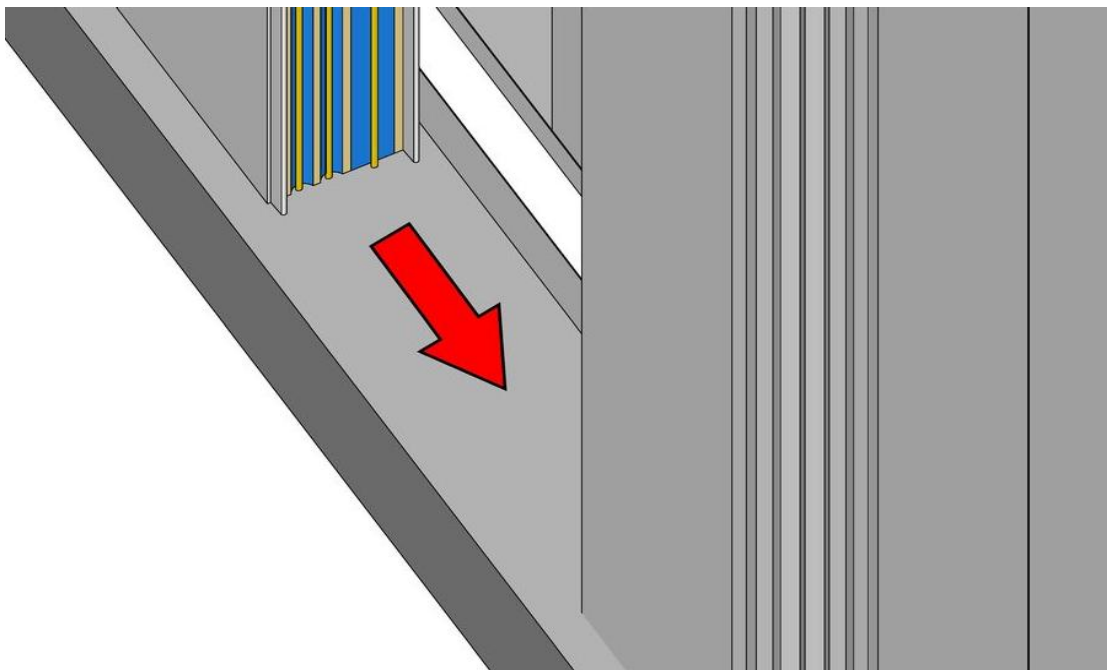

Ewentualne zapytania / konsultacje pod nr tel. **608 064 085** lub e-mail: kk@europanels.pl