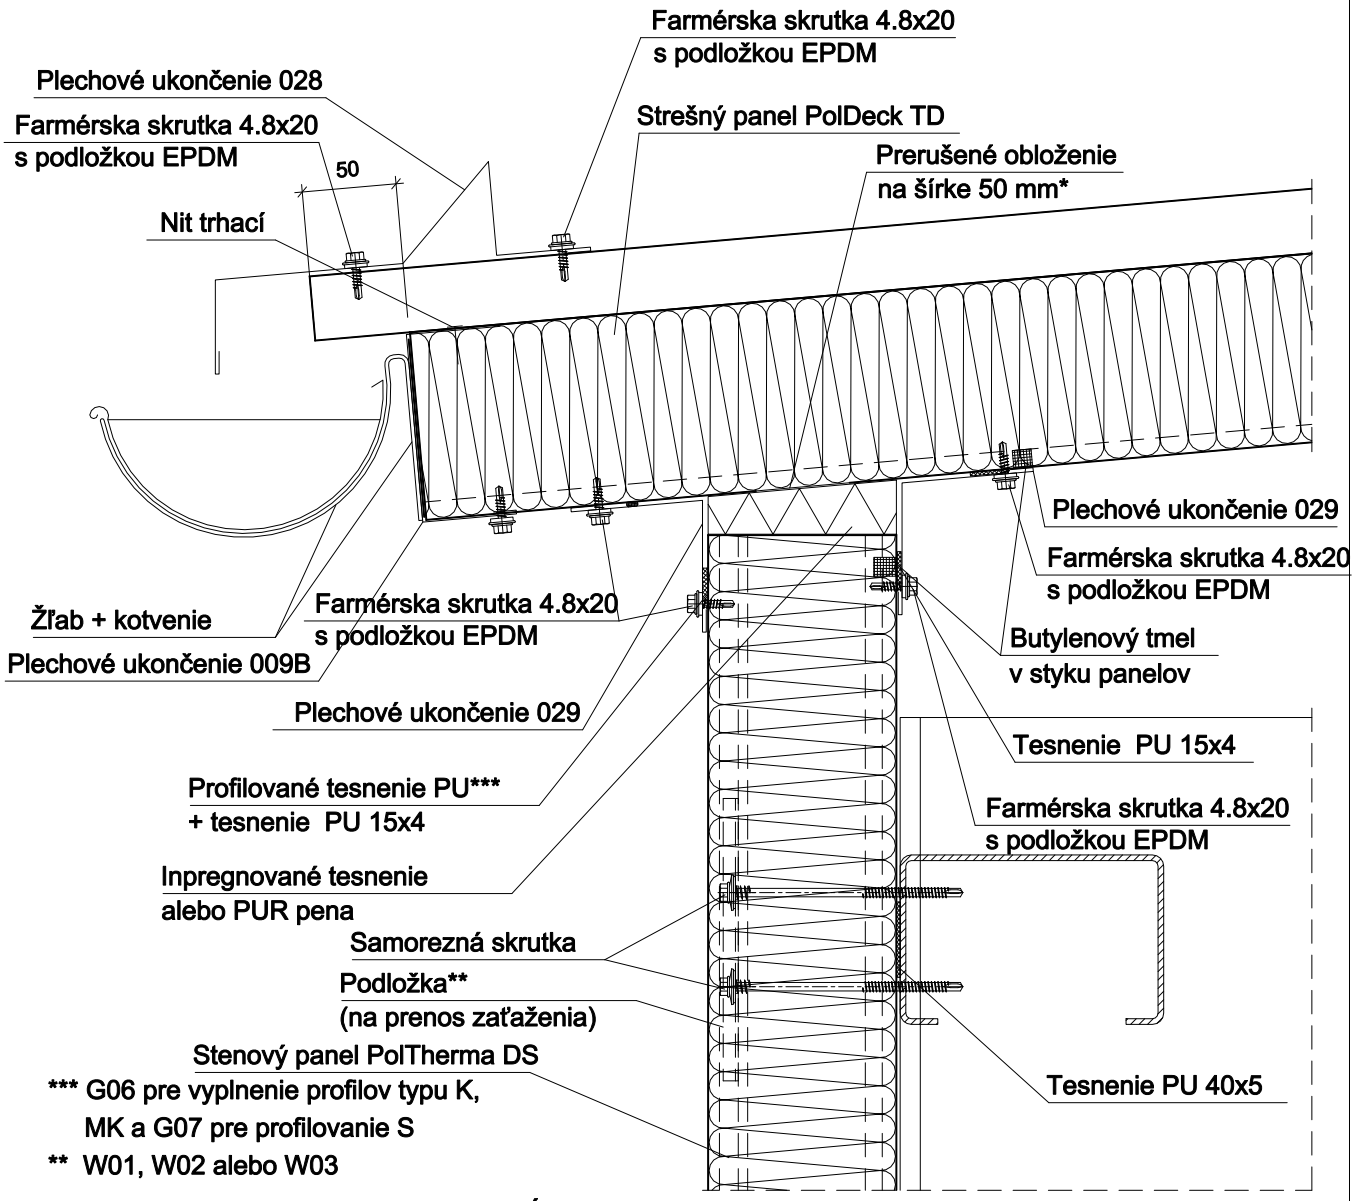

*** G06 pre vyplnenie profilov typu K,
MK a G07 pre profilovanie S

** W01, W02 alebo W03

* v prípade prerušenia obloženia max. v dĺžke podpery 300 mm

Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskych skrutiek (nitov) každých 300 mm / z vonkajšej strany panela TD - v každom hrbe. Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien oceľovej konštrukcie.

Projekt	_ _				
Zawartość	Stenový panel PolTherma DS/strešný PolDeck TD Spoj + okap (vertikálne uloženie) V4_A				
Opracował	Włozamot	Data	2016.01.18	Skala	1:4
Numer rys.	01-06-05-07_A	Zmiana	A	Plik	01-06-05-07_A.dwg