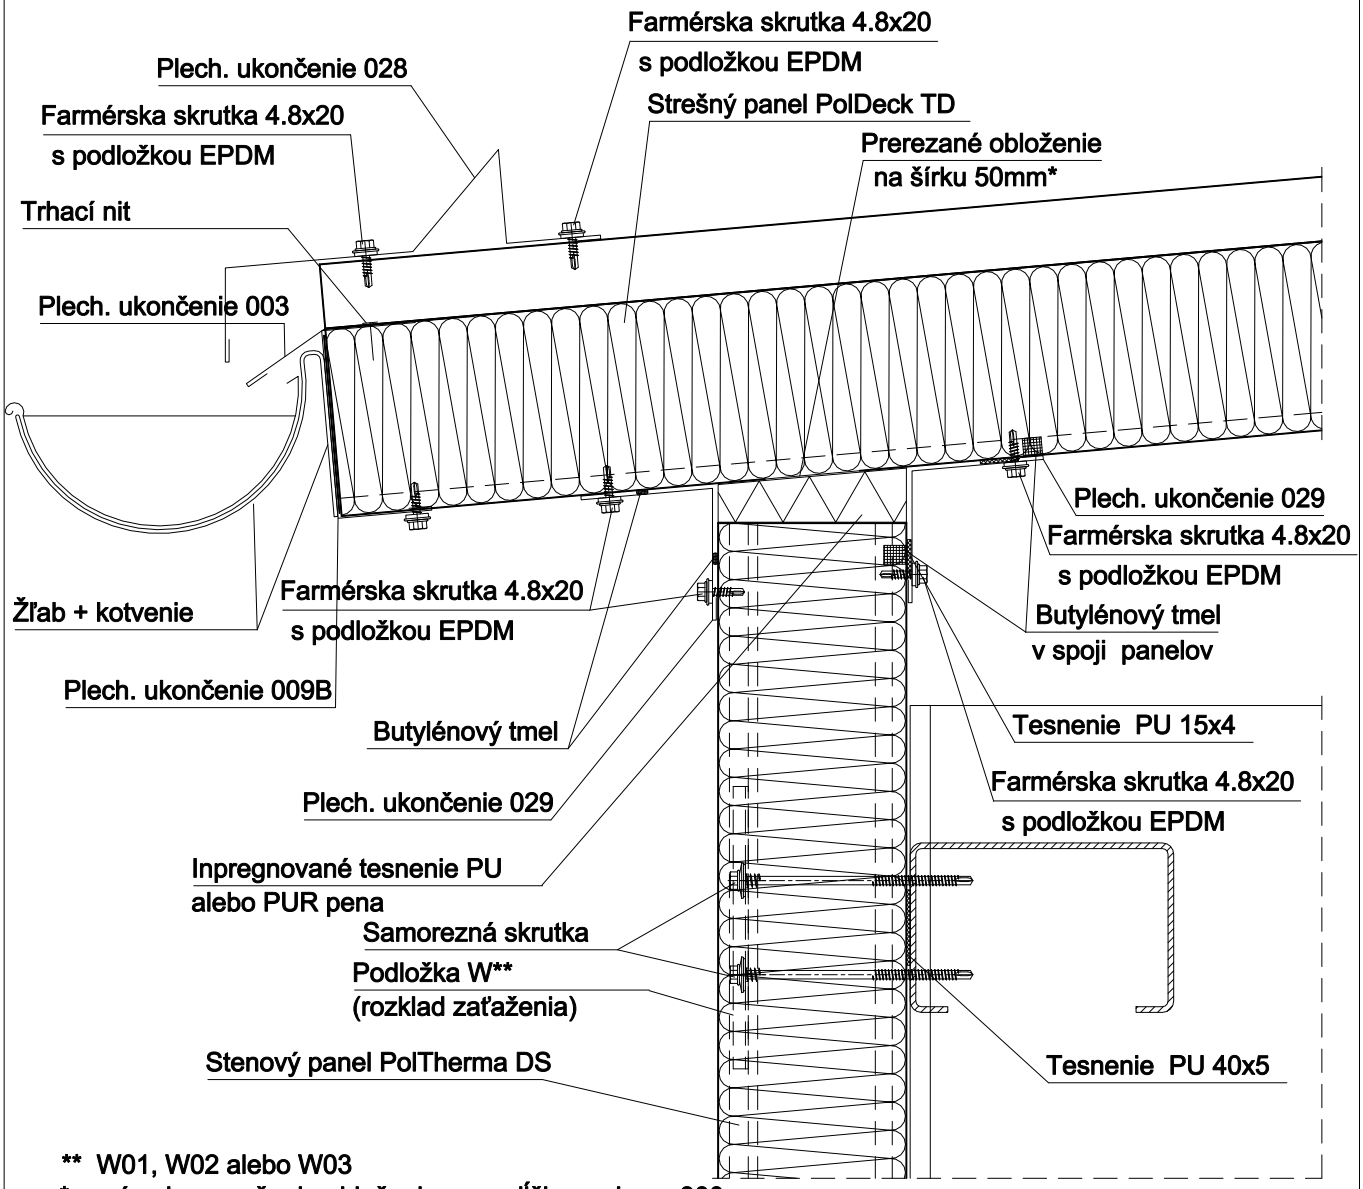

** W01, W02 alebo W03

* v prípade prerušenia obloženia max. dĺžka podpery 300mm

Kotvenie ukončení - rozloženie farm. skrutiek (nitov) každých 300mm/od vonk. obloženia strešného panela TD - v každom hrbe

Výber skrutiek - v súlade s podmienkami výrobcu, záleží od hrúbky panelov, od materiálu, od nosného profilu a hrúbky jeho stien.

Projekt	_ _				
Zawartość	Stenový panel PolTherma PS/strešný PolDeck TD Spoj + odkvap (vertikálne uloženie) V1_A				
Opracował	Włozamot	Data	2016.01.18	Skala	1:4
Numer rys.	01-07-05-01_A	Zmiana	A	Plik	01-07-05-01_A.dwg